



Uteplassen.no AS
Stabburveien 7-9, 1617 Fredrikstad
Tlf: 69 31 84 25
Post@uteplassen.no
www.uteplassen.no



Uteplassen.no AS



Uteplassenno

Vår/Høst+



HSI2-profil, øvre sporprofil.
bredd= 93.2 mm
Brukes til 2-delte partier.



HSI3-profil, øvre sporprofil.
bredd= 135.8 mm
Brukes til 3-delte partier.



BSI2-profil, nedre sporprofil.
bredd= 89.2 mm
Brukes til 2-delte partier.



BSI3-profil, nedre spårprofil.
bredd= 131.8 mm
Brukes til 3-delte partier.




Sportetning
Monteres som tetninger i spor-
profilene. Både i øvre og nedre
sporprofil.



VAI-profil, loddret karmprofil.
Leveres med sylindrelås.

For Vår/Høst+ leveres profilene
uten brutt kuldebros.


Byggebredde



2-delt parti.
S=Minste stolpebredde 73 mm
B=Total byggbredde 89.2 mm



3-delt parti
S=Minste stolpebredde 115 mm
B=Total byggbredd 131.8 mm

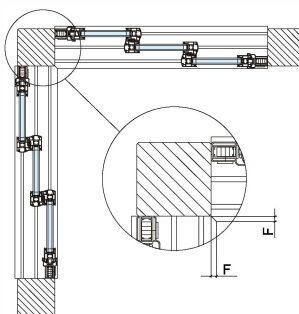


Hjørneavslutning med 3-delade partier
med standardstolper 115 x115 mm.

Øvre sporprofil freses F=10.4
Nedre sporprofil freses F=8.4

Du trenger



Drill



Vaterpass




Målebånd



Fugemasse
MS polymer



Handsker



Produktpall




Skrue m.pakning 4,8x38








Skrue B8x60


Håndtak og sylindrelås + alt annet tilbehør tilpasses hver ordre og er inkludert i
forsendelsen.

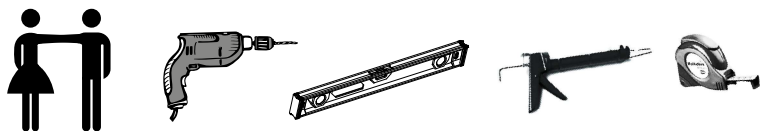

Montering av topp og bunnprofil




- Bor opp hull i annenhvert spor. Diameter 5mm med avstand ca 60cm.
- Tenk på at drenerings hullene skal være i bunn og gå utover. Monter den øvre profilen med den buede siden inn og den nederste profilen med den buede siden ut.
- Før du skrur fast topp profilen kan det være lurt å plassere tettebrakettene i riktig spor og plassering. Da slipper man å løsne skruene senere i monteringen se s.5 i heftet. Bruk medfølgende skruer med pakning og sørg for at ikke pakningen ødelegges ved montering.
- Tett bunnprofilen med fugemasse under og i sidene før man monterer sideprofilen.

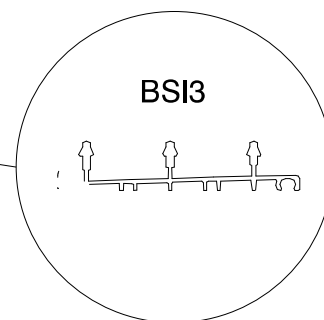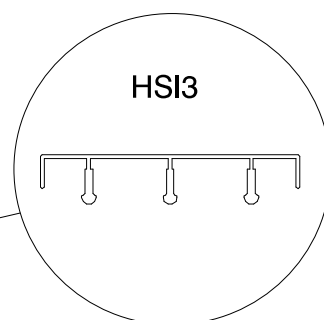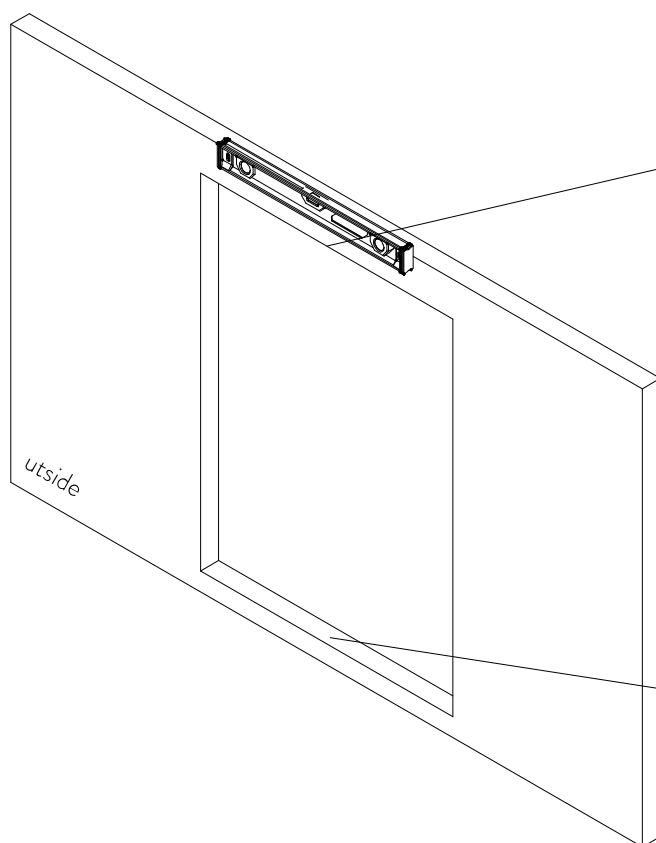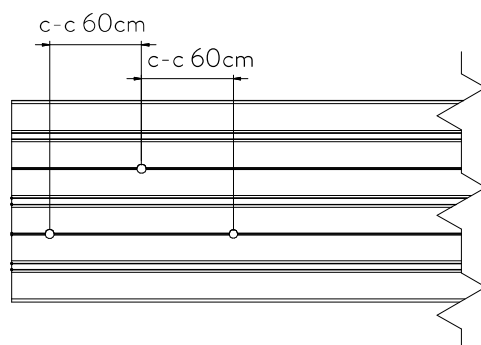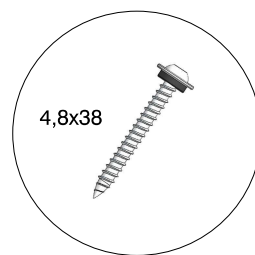



Montering av sideprofiler

- Kontroller at karmen er i lodd. Sentrer sideprofilen på riktig spor i topp og bunnskinne.
- For bore med 5mm borr i midten av profilen
- Fordel hullene med cc 60cm og bruk medfølgende skruer.



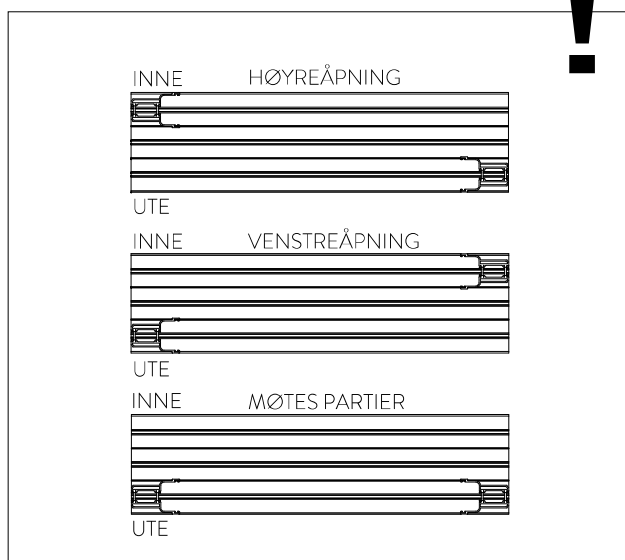
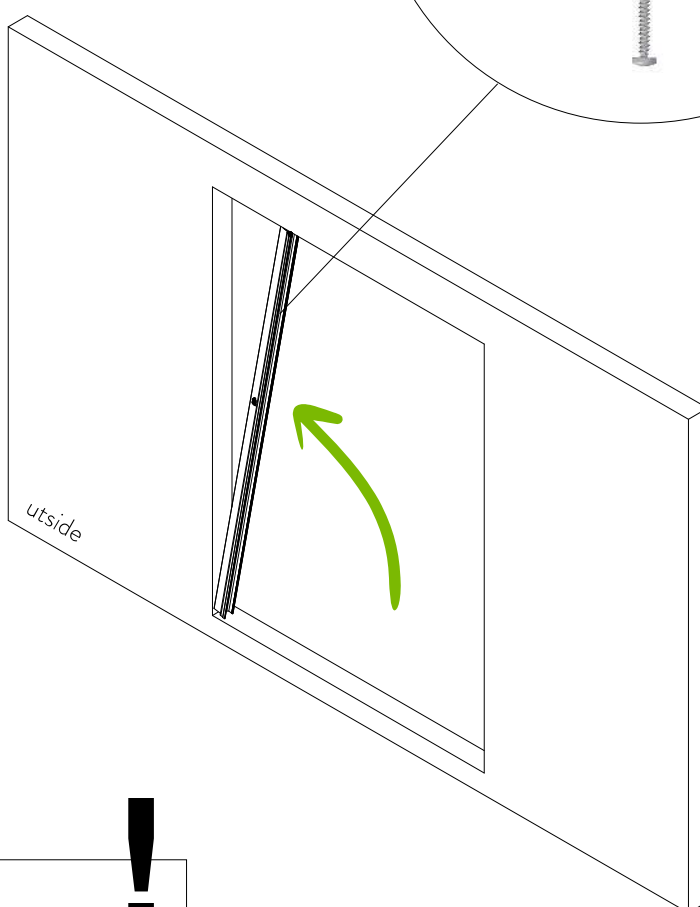
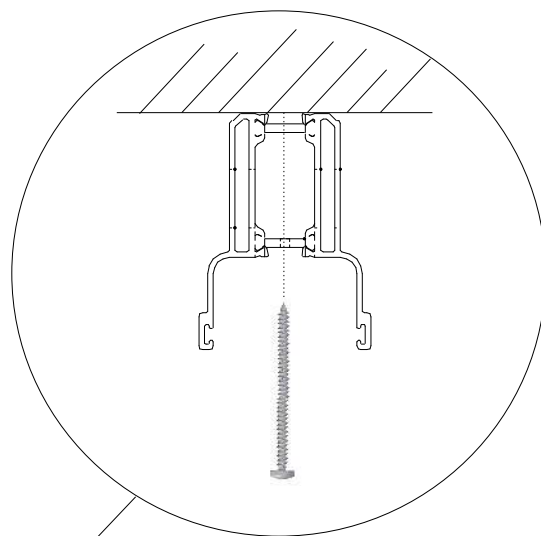




Montering av dører


- Kontroller i følgeseddelen om partiet er høyre eller venstre åpnet. Med høyreåpnet settes dørene med innerste døren på høyre side, sett fra innsiden. Venstre åpnede dører er motsatt. Sett inn toppen av døren i riktig spor og
- løft døren inn og sett den på riktig spor i bunnen.
- Fortsett på samme måte på neste dørblad.
- Tenk på å sett dørene med overlapp
- Sjekk at tette brakettene sitter riktig i både topp og bunnskinne.
- Lukk dørene og evt. etterjuster med de stillbare hjulene slik at alle dørene overlapper korrekt

Obs! Dørene løftes fra undersiden

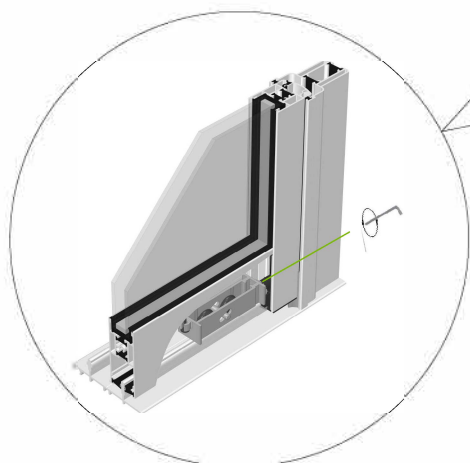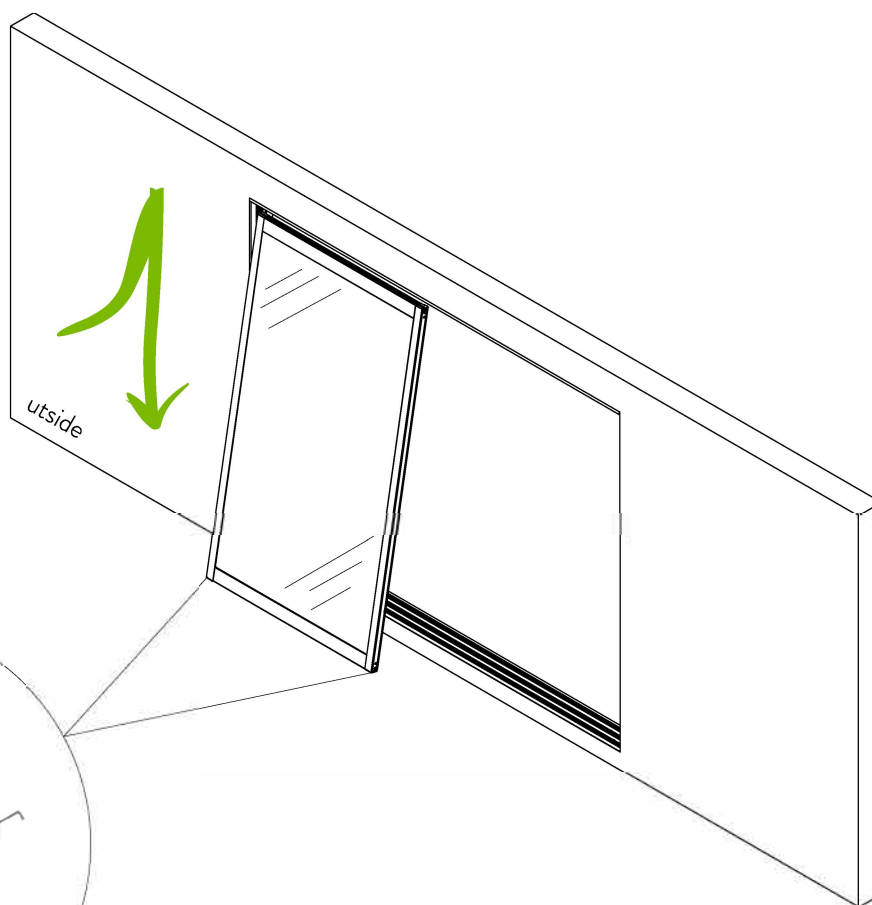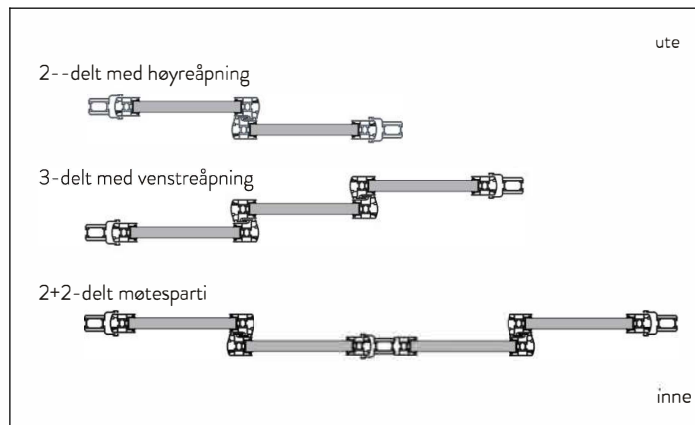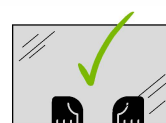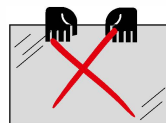

Innfesting av sportetninger

- Skyv øvre sportetninger på plass gjennom å plassere disse over der dørene overlappet hverandre.
- Disse fungerer som luft tetting og også for å hindre at uvedkommende kan løfte ut dørene.
- For å skyve sportetninger til riktig plass må kanskje noen av festeskrueene tas bort før man skyver den på plass. Disse festes igjen etter at de er fjernet.

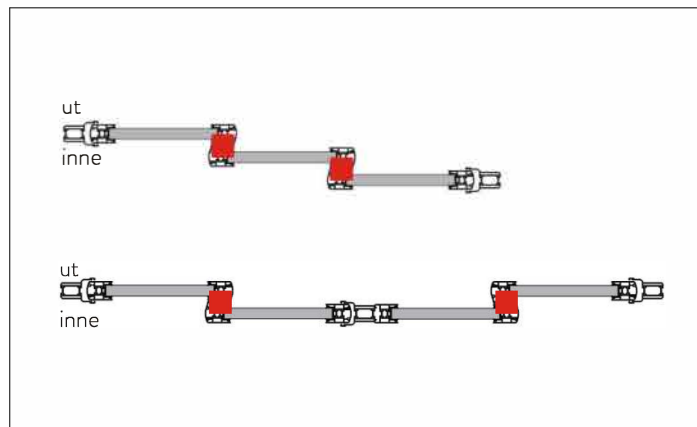




MONTERING AV SYLINDERLÅS

Sett inn medfølgende sylinder i sidearm og skru på plass med medfølgende skrue.

FOR MØTEPARTIER

Plast kims medfølger og festes under låsen for å kunne justere loddet. Deksel monteres med medfølgende skruer.

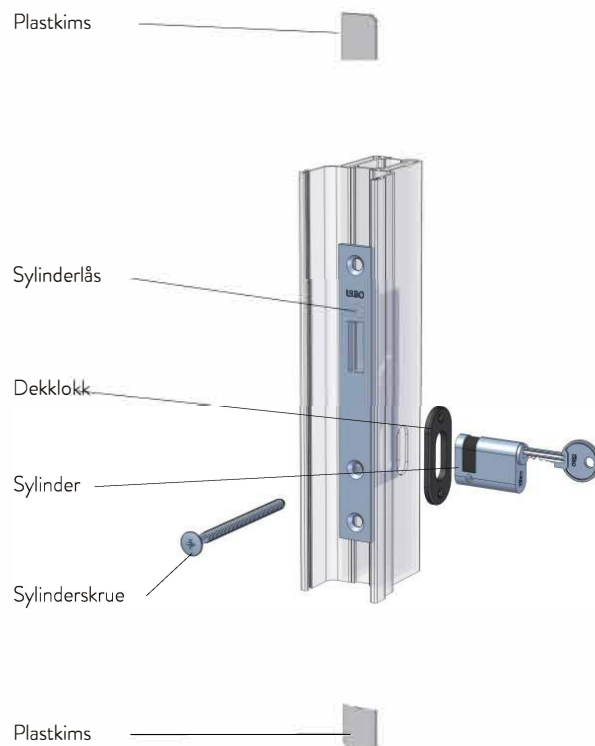


MONTERING AV HÅNDTAK


Tørk av profilen der håndtaket skal stå med medfølgende renseserviett.

Dra bort beskyttelses film på teip og plasser håndtaket i ønsket høyde. Se bilde.

Bor opp hull i profilen etter de for borede hullene i håndtaket. Skru fast med medfølgende skruer og sett så endeløkk i plast på plass til slutt.

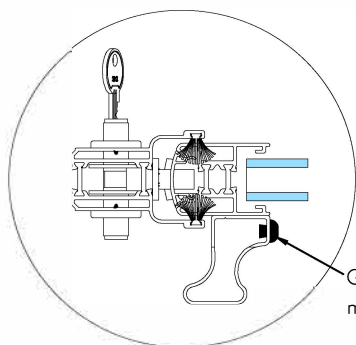

Gummibuffert
mot glasset

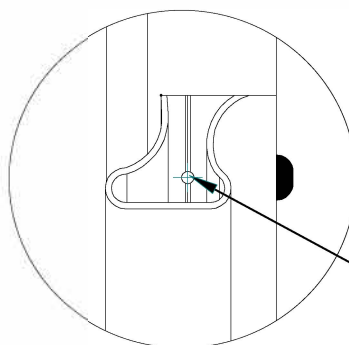


Bruk 3mm
bor.



Montering av skyvedør med overlys

- Dette partiet kommer med toppprofilen ferdig montert på brystningspartiet.
- Tenk på at dreneringshullene skal utover
- Fest det faste partiet i karmen ved å skru (skruv B8x60) gjennom det innerste sporet i karmen.Fest så toppen av partiet på samme måte.
- OBS! Det er viktig at partiet monteres uten at det ligger i spenn. Dette kan medføre brekkasje i glasskasettene. Og det kan gjøre at glasslistene på innsiden blir vanskelige å løsne hvis nødvendig.
- For montering av glassene i det faste feltet se neste side.
- Montering av skyvepartiene iht. beskrivelse i heftet.


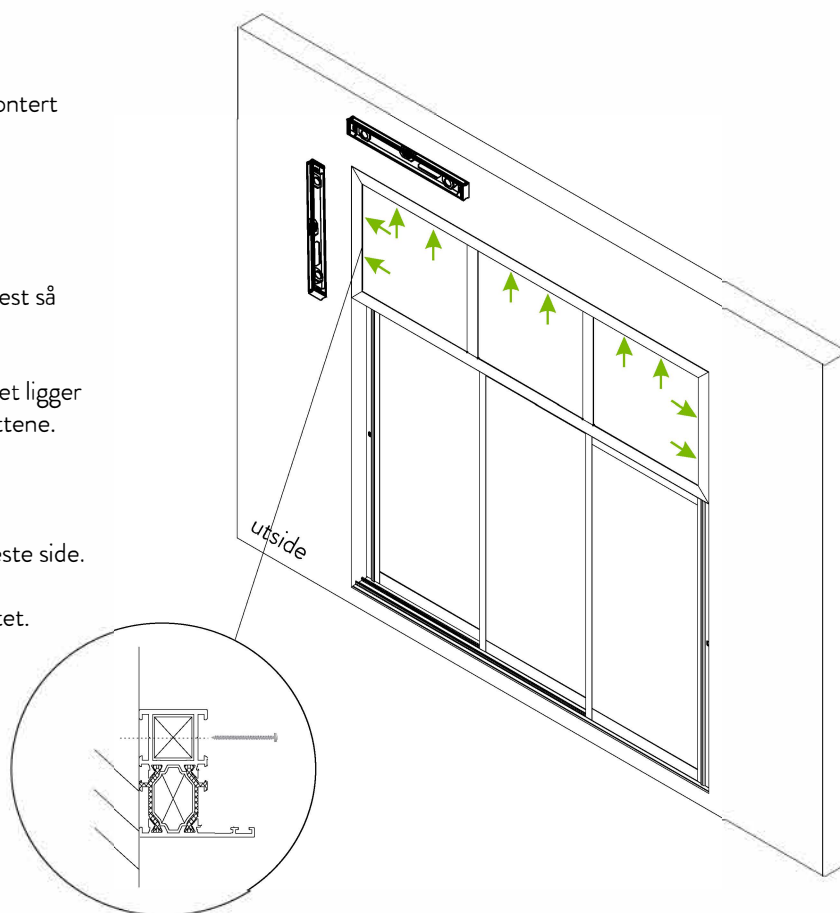


Glassmontering faste karmar




- Kontroller at medfølgende "glass support" sitter i karmen.
- Ta bort glasslist, men husk posisjon..
- løft inn glasset. Vær forsiktig ved håndtering av glasset. Snepp tilbake glasslisten når glasset sitter inne.

Innside

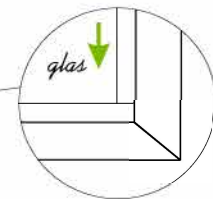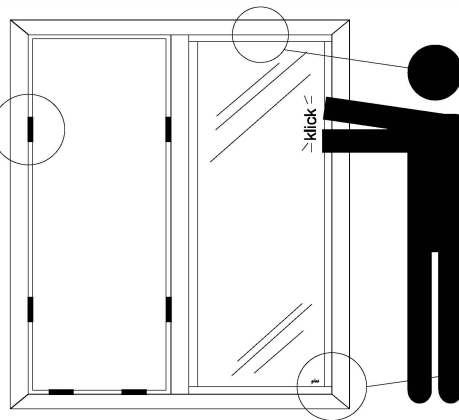

Monter med herde merket ned.

Innside

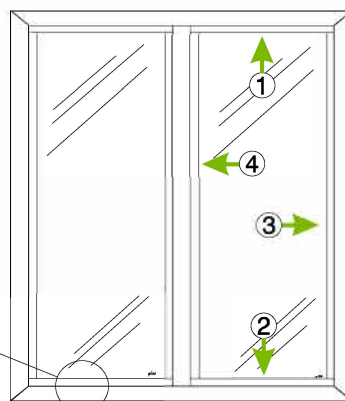

Glasslist settes tilbake i følgende rekkefølge.



Innside

- Trykk inn medfølgende gummi mellom glass og glasslist. Begynn oppe og så sider. klipp til hjørnene så rett som mulig. Bruk gjerne en kile. Da er det lettere å presse inn gummien
- Den fargede streken på gummilisten skal bort fra glasset.

